


CF-3000 シリーズ BIOS セットアッププログラムインストール方法

1、最初にフロッピーディスク 1 枚を準備します。

次に、CF-3000 に外部 CRT と PS / 2 キーボードを接続し、フロッピーを挿入後、下図のようにシステムDISKとしてFORMATします。

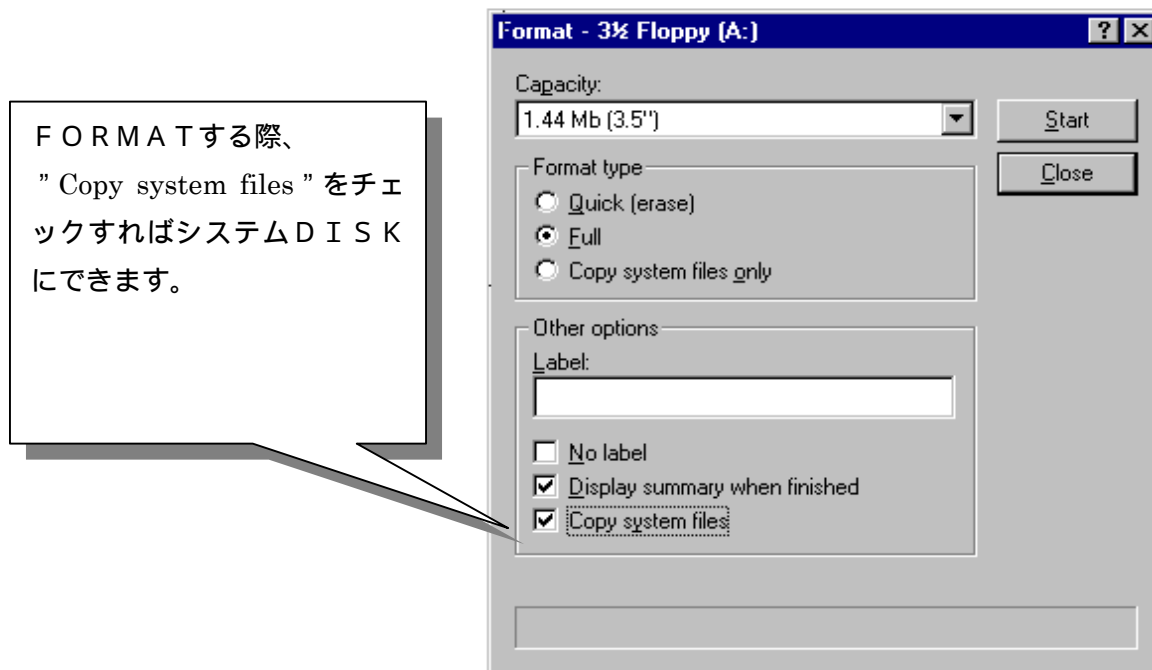

2. 対応 BIOS 変更プログラムをダウンロードします。お使いの CF-3000 シリーズの製造番号を確認し、該当するプログラム「RAK586.EXE」または「RAK486.EXE」をクリックしてパソコンの空きフォルダにダウンロードします。
3. 次にダウンロードした EXE ファイルをダブルクリックして解凍します。EXE ファイルは自己解凍形式のファイルとなっておりますので解凍ソフトは必要ありません。
4. RAK586.EXE を解凍すると、「TEST2.BIO」と「WFLASH.EXE」の 2 つのファイルが作成されます。RAK486.EXE を解凍すると、「CF.BIO」と「WFLASH.EXE」の 2 つのファイルが作成されます。

5. 上の4項で作成されたファイル；

RAK586 の場合は、「TEST2.BIO」と「WFLASH.EXE」

RAK486 の場合は、「CF.BIO」と「WFLASH.EXE」

を1項で作成したフロッピーにコピーします。

6. CF-3000 に上記のフロッピーを入れて、電源をONしてください。フロッピーでMS-DOSが起動します。

7. MS-DOSプロンプト(A:)が画面に表示されます。ここで、半角英字で；


RAK586 の場合は；

A:¥>wflash Test2.bio

RAK486 の場合は；

A:¥>wflash cf.bio

となるように入力し、「ENTER」キーを押してください。表示が下図の様に「Reading file」となっていることを確認します。(図はRAK486の場合をしめしています)なお、バックスラッシュ「\」は「¥」キーが対応します。

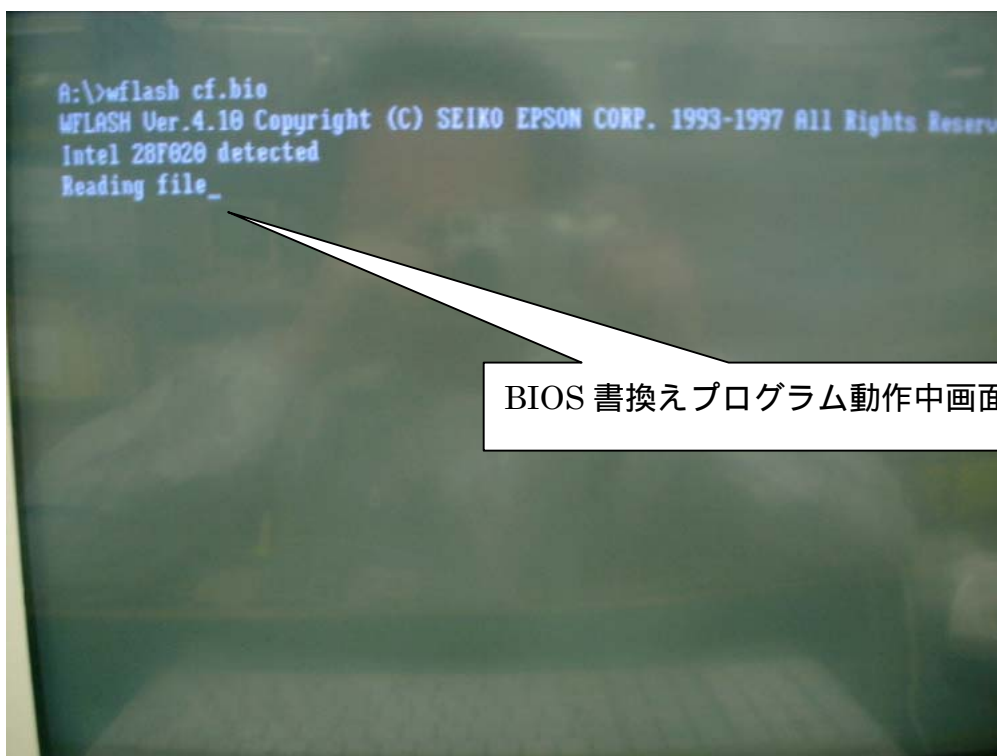

BIOS 書換えプログラム動作中画面

8. 3 ~ 4 分後に下図に示すように、REBOOT するかどうかの表示

REBOOT now, to enable the new BIOS? [Y:Yes/N:No]

が現れます。画面を確認後、フロッピーを抜き、キーボードにて「Y」をキーインしてください。

* 「Y」キーを押す前にフロッピーを抜いてください。そうしないと、再度フロッピーで MS-DOS が起動します。

